

INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU PURO II

W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Błat (drewniany lub w okleinie) | - 1 szt |
| 2. Noga | - 1 szt. |
| 3. Podstawa | - 1 szt. |
| 4. Stelaż pod blat | - 1 szt. |
| 5. Stopki | - 4 szt. |
| 6. Śruba ampol | - 3 szt. |
| 7. Śruba ampol z podkładkami | - 3 szt. |
| 8. Wkręt do drewna | - 8 szt. |




Kolejność montażu


1. Połącz podstawę z nogą za pomocą śrub typu ampol (3 szt.) wkręć stopki.



2. Przykręć stelaż do nogi za pomocą śrub typu ampol wykorzystując podkładki (3 szt.).

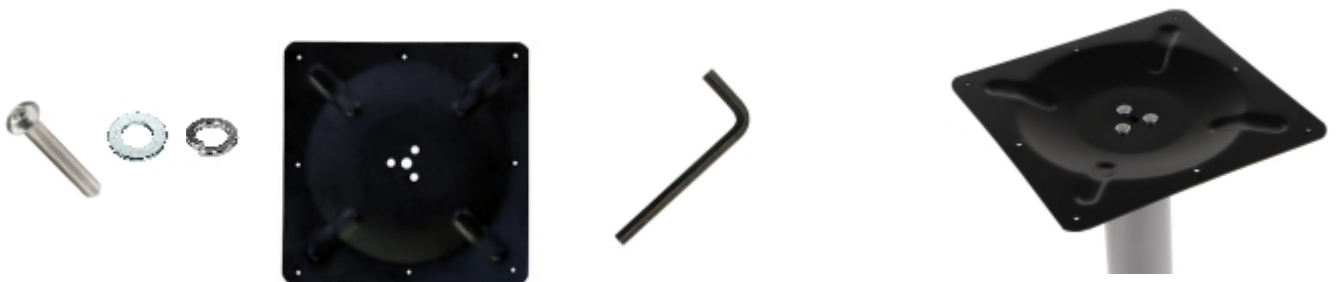

3. Połóż blat na równej powierzchni wierzchem do dołu, przykręć zmontowany stelaż do blatu wkrętami (8 szt.).

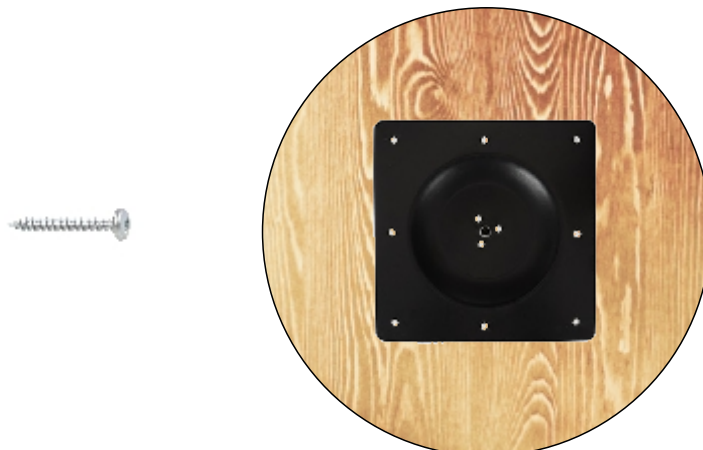

4. Obróć stół i postaw na nodze.



5. Życzymy miłego użytkowania.